

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:


Bitte entsorgen Sie die Paletten- und orangefarbenen Gurte **NICHT**. Diese müssen für den sicheren Rücktransport des defekten Gerätes wiederverwendet werden.

Das Gerät muss sicher verpackt sein.

1. Positionieren Sie das Gerät in der Mitte der Palette.



2. Die Spannbänder an den Seiten des Gerätes anbringen. Lassen Sie 10 cm Abstand an den Seiten.

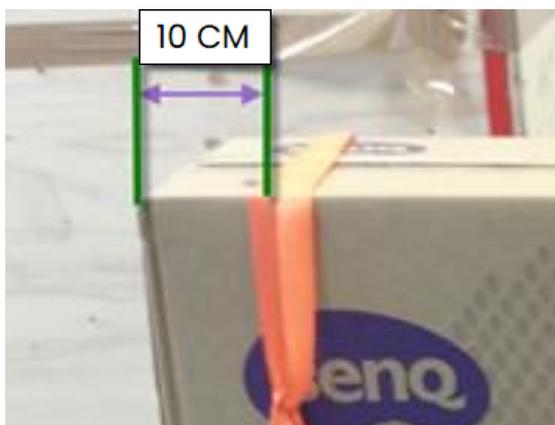

3. Ziehen Sie das Band durch den Verschlusschieber und sichern Sie es.



4. Als zusätzliche Sicherheit binden Sie bitte den Gurt zu einem Knoten.



5. Das Gerät ist gesichert und transportbereit.



Vielen Dank, dass Sie das Gerät transportgerecht verpackt haben.